



Notice de pose

Matériel

Chiffon
et produit



Scotch
repositionnable



Cutter




Raclette



Instructions

- 1** Nettoyer la surface avec du produit nettoyant (vinaigre ménager, alcool, etc.) pour dégraisser votre carrosserie.
- 2** Retirer le Liner de votre adhésif (voir schéma). Vous découvrez alors la partie collante de l'adhésif.


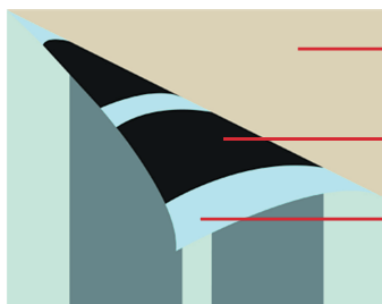


Le Liner : film opaque à enlever en premier

L'adhésif : cette face est la partie collante

Le film de transfert : film transparent à enlever en dernier

- 3** Nous vous conseillons de prendre des points de repère pour centrer votre adhésif. (voir repères rouges sur le schéma)

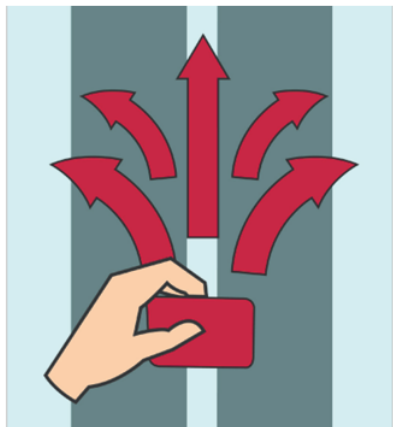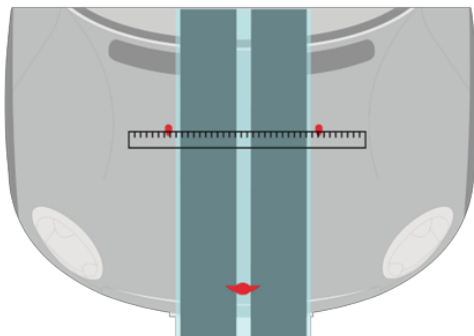

- 4** En partant par le centre et en allant vers l'extérieur, chasser les bulles avec votre raclette. Repasser plusieurs fois si nécessaire. Ne pas hésiter à appuyer avec la raclette afin de fixer l'adhésif au support.

- 5** Patientez une dizaine de minutes que la colle sur le support adhère à la surface de carrosserie.

- 6** Retirer le film de transfert délicatement et petit à petit. S'il reste quelques bulles, chasser l'air avec la raclette ou percer avec une aiguille.

- 7** **Le conseil en + :** ne laver la voiture qu'une semaine après la pose de l'adhésif afin de permettre à la colle de faire pleinement son effet.

